




- Complete the stand by screwing the classical base to the convex profile.
- Schrauben Sie den klassischen Fuss an das Convexprofil fest.
- Ayağı convex profile vidalayarak sabitleyin.

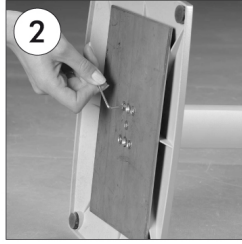

- Open all profiles.
- Alle Profile in der Pfeilrichtung öffnen.
- Kenar profilleri açın.

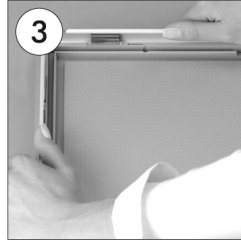

- Open all profiles.
- Alle Profile in der Pfeilrichtung öffnen.
- Kenar profilleri açın.

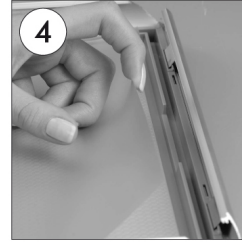


- Take-off the anti-reflex cover.
- Antireflex -Schutzfolie abheben.
- Anti-reflex korumayı kaldırın.





- Place the poster in.
- Posteri einlegen.
- Posteri yerleştirin.



- After placing the cover back on the poster, close the profiles.
- Antireflex-Schutzfolie auf Poster legen und die Seitenprofile in Pfeilrichtung zuklappen.
- Anti-reflex korumayı posterin üzerine yerleştirerek kenar profilleri kapatın.

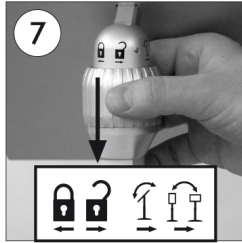

- Take the system into to the opened or closed position by turning the nut at the back of the frame in the direction of arrows as in the figure. In the opened position, you can take the frame system both into the portrait or into the landscape position with a 15 degrees of angle gap. The frame is made fixed when it is taken into the closed position.
- Die Mutter drehend in die Pfeilrichtung können Sie das System entweder freimachen oder schliessen. Im freien Zustand kann der Rahmen je 15° Winkelfixierung vertikal oder horizontal bewegend in die gewünschte Position gebracht werden. Im Falle des Schliessens wird der Rahmen in dieser Lage befestigt sein.
- Çerçeve arkasındaki somunu şekildeki gibi ok yönlerine döndürerek sistemi açık yada kapalı konuma getirin. Açık konumdayken çerçeveyi 15'er derecelik açı aralığı ile hem yatay hemde dikey pozisyona getirebilirsiniz. Kapalı konuma getirdiğinizde çerçeveniz sabitlenir.

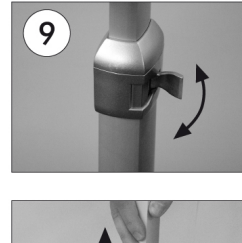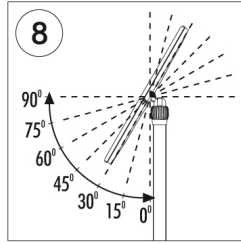

- Adjust the height of the menuboard by opening or closing the fastener on the leg as in the figure.
- Die Höhe des Ständers können Sie einstellen, indem Sie die Klemme am Standrohr wie die Pfeilrichtungen an der Abbildung auf-und zumachend bewegen.
- Boru üzerindeki mandalı şekildeki gibi ok yönünde açıp kapayarak Menuboard'un yüksekliğini ayarlayın.

